

RADIO

Ein- und Ausschalten des Systems

1. Schalten Sie die Stromversorgung auf Nebenverbraucher, Zündung oder Betrieb (CVO-Modelle).
2. Falls das Radio ausgeschaltet ist, drücken Sie AN/AUS (12).
3. Lesen Sie die Warnung und wählen Sie „Accept“ (Annehmen).

HINWEIS

Wenn Sie länger als 3 Sekunden STUMM drücken, wird das Radio ausgeschaltet.

4. Um das Audio stummzuschalten oder die Stummuschaltung aufzuheben, drücken Sie kurz STUMM (12).

Quelle auswählen

1. **Navigieren:** Start (7) > Audio (8).
2. **Auswählen:** Quellenfeld (28).
3. **Frequenzbereich auswählen:** AM - FM - WB (27).
4. **Medien auswählen:** USB (wenn verbunden), Telefon (Bluetooth), SiriusXM (falls vorhanden) (27).

Sender suchen und speichern

1. **Auswählen:** RÜCKWÄRTS-SUCHE (2) oder VORWÄRTS-SUCHE (3) am linken Lenkerbedienelement verwenden.
2. Voreinstellung (29) gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

Einen Favoriten auswählen

Bei der Auswahl eines Favoriten, der von einem Telefon oder Mediengerät gespeichert wurde, erkennt das Radio die Datei erst, nachdem die Medienquelle angeschlossen wurde.

1. **Navigieren:** Start (7) > Favoriten (15).
2. **Auswählen:** Favorit.

EINRICHTUNG

Audio-Einstellungen

1. **Navigieren:** Start (7) > Einstellungen (13) > Audio-Einstellungen.
2. **Einstellen:** BASS oder HÖHEN.

Speichern eines Favoriten

1. **Navigieren:** Start (7) > Favoriten (15).
2. Voreinstellung gedrückt halten, bis als Bildschirmtext „Select a Favorite Type“ (Favoritentyp auswählen) erscheint.
3. **Auswählen:** Typ.
 - a. Tuner: Derzeit eingestellter Sender, SXM, AM, FM oder WB.
 - b. Telefon: Letzte, Kontakte im Radio oder Kontakte auf Handy. Aus der Liste auswählen.
 - c. Standort: Letzter oder gespeicherter. Aus der Liste auswählen.
 - d. Medien: USB. Aus der Liste auswählen.

ELEMENT	SYMBOL	FUNKTION
1		Start kurz drücken: Schaltet zwischen aktuellem Bildschirm und Start-Bildschirm um. Gedrückt halten: Ruft den Schnellwahl-Bildschirm auf.
2		Zurück/Rückwärts-Suche Medien: Vorherige Mediendatei. Tuner: Sender einstellen/Rückwärts-Suche.
3		Weiter/Vorwärts-Suche Medien: Nächste Mediendatei. Tuner: Sender einstellen/Vorwärts-Suche.
4		Lautstärke erhöhen: Erhöht Lautstärke.
5		Lautstärke verringern: Verringert Lautstärke.
6		Spracherkennung: Leitet eine Spracherkennung ein.
7		Start: Anzeige des Start-Bildschirms.
8		Audio: Anzeige der aktiven Quelle mit akustischen Inhaltsinformationen.
9		Navigation: Anzeige von Karte mit aktuellem Standort.
10		Telefon: Anzeige von Menüs, um verbunden zu bleiben.
11		Info: Anzeige des Fahrzeugstatus.
12		Stumm / An/Aus: Schaltet Gerät an und aus.
13		Einstellungen: Konfigurieren der Systemeinstellungen. Vor dem Fahren durchführen.
14		Kommunikation: Anzeige der aktivierten Kommunikationsgeräte.

ELEMENT	SYMBOL	FUNKTION
15		Favoriten: Anzeige der gespeicherten Favoriten.
16		Audio-Einstellungen: Anzeige des Bildschirms für Audio-Einstellungen.
17		Zurück-Taste kurz drücken: zurück zum vorherigen Bildschirm. Gedrückt halten: Bildschirm wechselt zwischen normalen Tagesfarben und hochgradig kontrastreichen Farben.
18		CB-Rauschunterdrückung +: Erhöht das CB-Rauschunterdrückungslevel (falls vorhanden).
19		CB-Spracheingabeschalter: Gedrückt halten, um an CB/Sprechanlage zu senden (falls vorhanden).
20		CB-Rauschunterdrückung: Verringert das CB-Rauschunterdrückungslevel (falls vorhanden).
21		Cursor hoch: Bewegt die Markierung durch die Auswahlpunkte nach oben.
22		Cursor rechts: Bewegt die Markierung durch die Auswahlpunkte nach rechts. Tuner: Nächstes Preset nach oben.
23		Cursor runter: Bewegt die Markierung durch die Auswahlpunkte nach unten.
24		Cursor links: Bewegt die Markierung durch die Auswahlpunkte nach links. Tuner: Nächstes Preset nach unten.
25		Auswahl/Bestätigung: Wählt markiertes Element aus.
26		Schnellwahl.
27		Frequenzbereich/Medien.
28		Quellenfeld.
29		Voreinstellung.

EINRICHTUNG (fortges.)

Lautsprecher-Lautstärke

1. **Navigieren:** Start (7) > Einstellungen (13) > Audio-Einstellungen > Lautsprecher-Lautstärke.
2. **Einstellen:** Media/Tuner, Prompt Nav, Phone, CB, Beep (Medien/ Tuner, Eingabeaufforderung Nav, Telefon, CB, Warnton).

Aktivieren des Headsets oder der Lautsprecher (falls Headset vorhanden)

1. **Navigieren:** Start (7) > Einstellungen (13) > Audio-Einstellungen > Audiosteuerung.
2. **Auswählen:** Lautsprecher oder Headset.

Audio-Streaming

HINWEIS

Das Gerät muss zuerst mit dem Boom! Audiosystem gekoppelt werden, bevor es verwendet werden kann - siehe BLUETOOTH

Das Gerät muss außerdem das Bluetooth-Audiostreamingprofil unterstützen

1. **Navigieren:** Start (7) > Audio (8).
2. **Auswählen:** Quelle-Taste (28).
3. **Medien auswählen:** Telefon (Bluetooth) (27).

BLUETOOTH

Ein Telefon oder ein anderes Gerät koppeln

1. Bluetooth auf dem Gerät aktivieren.
2. **Navigieren:** Start (7) > Telefon (10).
3. **Aufforderung:** Kein Gerät angeschlossen. Möchten Sie ein Gerät anschließen?
 - a. Auswählen: Ja.
4. **Auswählen:** Neues Gerät hinzufügen.
5. **Aufforderung:** Stimmt die PIN am Gerät überein?
 - a. Überprüfen Sie die PINs (automatisch generiert) im Audiosystem und am Gerät.
 - b. Auswählen: Ja (wenn Nummern übereinstimmen).
6. **Aufforderung:** Möchten Sie eine Notfallnummer festlegen?
 - a. Auswählen: Ja oder Nein.

TELEFON

HINWEIS

Das Telefon muss erst mit dem Audiosystem gekoppelt werden, bevor es über das Boom!™ Box-Infotainmentsystem verwendet werden kann - siehe BLUETOOTH


Ein Harley-Davidson-Headset mit Mikrophon ist erforderlich, um per Bluetooth Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen.

Jemanden anrufen

1. **Navigieren:** Start (7) > Telefon (10).
2. **Auswählen:** Anrufe, Kontakte, SOS (Notfall) oder Keypad.

Einen Anruf entgegennehmen

1. **Auswählen:** Accept (akzeptieren) oder Ignore (ignorieren).

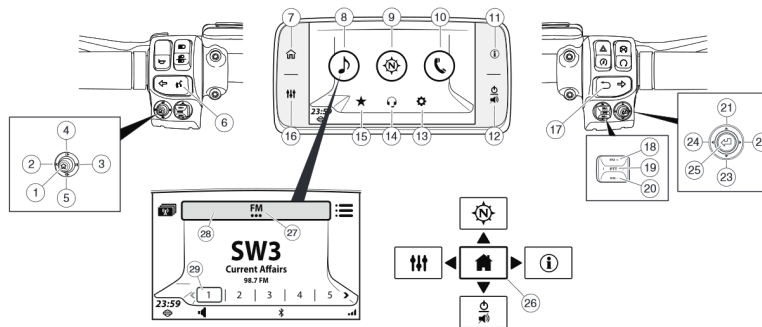

NAVIGATIONSSYSTEM

Einfeldsuche

1. **Navigieren:** Start (7) > Navigation (9).
2. **Auswählen:** Suche (30).
3. **Auswählen:** Suche.
 - a. Eingabe Standort-Information.

Navigieren zum Zielort: Go Home

1. **Navigieren:** Start (7) > Navigation (9).
2. **Auswählen:** Suche (30).
3. **Auswählen:** Go Home.

Ein Ziel speichern: Go Home

1. **Navigieren:** Start (7) > Navigation (9).
2. **Auswählen:** Suche (30).
3. **Auswählen:** Go Home.
4. Wählen Sie auf dem Bildschirm zur Wohnorteneinstellung ein Ziel [Suche durchführen, ein kürzliches Ziel auswählen, ein Sonderziel auswählen oder eine gespeicherte Datei].
5. **Auswählen:** Speichern.
6. **Auswählen:** Als Wohnort.

Wegpunkt überspringen

HINWEIS

Unterwegs und vom Karten-Bildschirm

1. **Auswählen:** Menü (31).
2. **Auswählen:** Überspringen.
3. **Auswählen:** Ja.

Navigieren zum Zielort: Wiederholen der Navigationsanweisung

1. **Auswählen:** Wiederholen-Symbol (33). Dadurch wird die letzte von der Navigation gegebene Anweisung wiederholt.


Abbrechen oder Unterbrechen einer Route: Über Menü

1. **Auswählen:** Stopp-Symbol (32) auf dem Karten-Bildschirm.
2. **Auswählen:** Stopp oder Pause.

HINWEIS

Bei der Auswahl einer neuen Route zeigt das System eine Meldung mit den Optionen an, die aktuelle Route zu ergänzen oder sie zu ersetzen.

Es ist nicht notwendig, die aktuelle Route manuell zu löschen, wenn sie ergänzt oder durch eine neue Route ersetzt wird.

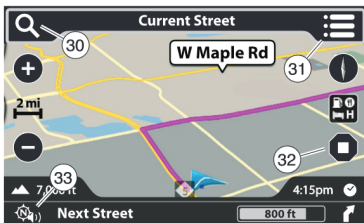

Schnellwahl [26]

Am linken Lenkerbedienelement die Start-Taste [1] gedrückt halten. Dadurch wird der Schnellwahl-Bildschirm aufgerufen.

SPRACHERKENNUNG

1. **Auswählen:** Spracherkennung (6).
2. Wenn das System einen Warnton abgibt, einen Sprachbefehl in das Mikrofon des Headsets sprechen.

ELEMENT	SYMBOL	FUNKTION
30		Suche: Öffnet die Suchleiste.
31		Menü: Öffnet ein Menü mit zusätzlichen Optionen. Wählen Sie das Symbol noch einmal, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
32		Route unterbrechen oder abbrechen.
33		Wiederholen: Wiederholen der Navigationsanweisung.
34		Apple CarPlay: Macht alles, was Sie während der Fahrt mit Ihrem iPhone machen wollen, auf dem Display Ihres Radios verfügbar.
35		Android Auto: Macht alles, was Sie während der Fahrt mit Ihrem Android-Handy machen wollen, auf dem Display Ihres Radios verfügbar.

ANFORDERUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG

Apple CarPlay®/Android™ Auto

- Fahrer-Headset mit drahtgebundener oder drahtloser Verbindung des Mikrofons zum Radio¹
- Ein iPhone ab Modell 5/ein Android-Handy ab Android 5.0 sowie Datenvolumen.²
- iPhone oder Android-Handy, das über einen USB-Anschluss verbunden ist.

¹ Eventuell müssen für das Fahrzeug zusätzliche Teile oder Zubehör gekauft und installiert werden, um die drahtgebundenen/drahtlosen Headset-Verbindungen zu ermöglichen. Wenden Sie sich an Ihren Harley-Davidson® Händler.

² Für optimale Leistung wird Android 6.0 oder höher empfohlen.

Einrichtung

HINWEIS


Für Apple CarPlay ist keine App erforderlich.

1. Schalten Sie die Stromversorgung auf Nebenverbraucher, Zündung oder Betrieb (CVO™-Modelle).
2. **Anschließen:** Drahtgebundenes oder drahtloses Headset am Fahrzeug.
3. **Anschließen:** iPhone am USB-Anschluss des Fahrzeugs.
 - a. CarPlay-Symbol (34) oder Android-Auto-Symbol (35) ersetzt Telefon-Symbol (10) auf der Startseite.
4. **Auswählen:** CarPlay (34) oder Android Auto (35).
5. Apple CarPlay wird auf dem Radiobildschirm angezeigt.


Fehlerbehebung

Falls Apple CarPlay/Android Auto nicht aktiviert wird, überprüfen Sie bitte folgende Punkte in beliebiger Reihenfolge:

1. Verbindung zwischen Headset und Fahrzeug.
2. iPhone/Android-Handy-Verbindung über USB-Anschluss.
3. Eingeschalteter Projektionsmodus in Radioeinstellungen.
 - a. **Navigieren:** Start (7) > Einstellungen (13).
 - b. **Auswählen:** Projektionsmodus AN.
4. Vergewissern Sie sich, dass Apple CarPlay in den iPhone-Einstellungen aktiviert ist/Android Auto-App installiert und auf dem neuesten Stand ist (im Google Play Store).
5. Vergewissern Sie sich, dass Siri in den iPhone-Einstellungen aktiviert ist/GTS-Radio-Software auf M21.20.17.00 für Android-Auto-Verwendung eingestellt ist.
6. Vergewissern Sie sich in den iPhone-Einstellungen, dass Apple CarPlay erreichbar ist, während iPhone gesperrt ist/ALLE Benachrichtigungen für Android Auto ausgeschaltet sind.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Hersteller-USB-Kabel verwendet wird. Das garantiert, dass Daten ordnungsgemäß übertragen werden.

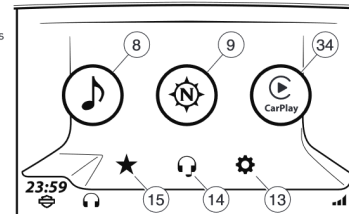

Boom!™ Box Start-Bildschirm mit CarPlay.

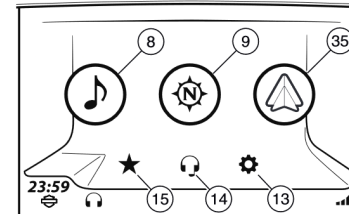

Boom!™ Box Start-Bildschirm mit Android Auto.

Apple CarPlay ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. Android Auto ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Google LLC.

HARLEY-DAVIDSON

Eine Vollversion der Boom!™ Box 6.5 GTS Bedienungsanleitung steht auf Harley-Davidson.com oder H-D.com/BoomBoxGTS/manual zum Download zur Verfügung.

Harley-Davidson Kundenbetreuungsmitarbeiter: 1-800-258-2464 oder 414-343-4056.

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur Verfügung: Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr Central Standard Time (CST)